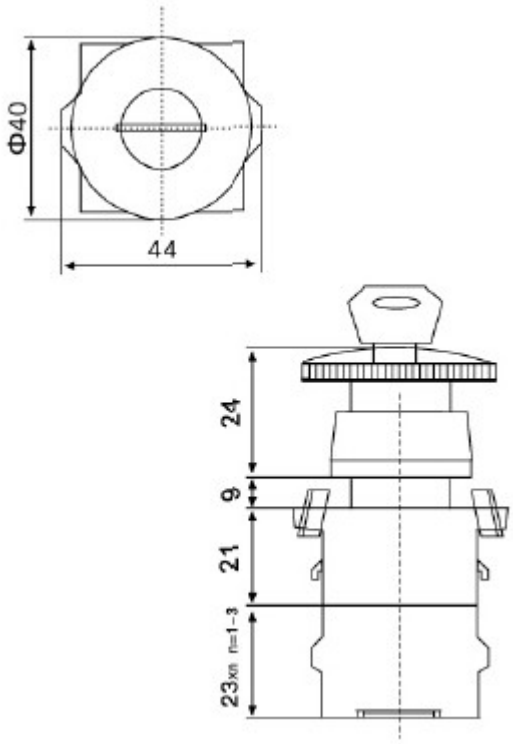样式 **Style** 带钥匙紧急钮 **Key emergency push button**	
工作状态 **Seitehing action**	按压锁定，钥匙顺时转复位 **Press to lock twist clockwise key to release**
型 号 **Type**	**LA110-A1 ■ ZY**
颜 色 **Color**	红 **R**
外型尺寸 **Outline Dimensions**